

SCANDILUX

**Встраиваемый
холодильник
комбинированного типа
RFB1228**

Перед использованием устройства внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ	4
ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ.....	5
ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	7
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ	8
КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ	9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	11
ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ	11
ЗАМОРОЗКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ.....	12
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА	12
РАЗМОРОЗКА.....	13
УХОД И ОЧИСТКА.....	14
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ	15
СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	16
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	16
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	17
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.....	22
УТИЛИЗАЦИЯ	22
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	23

Сохраните данное руководство по эксплуатации
для использования в будущем или для ознакомления
будущих пользователей прибора.

ВВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем Вас с выбором нашей техники высокого качества, которая разрабатывается, чтобы служить Вам долгие годы.

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО!

Прежде чем подключить прибор к электросети, удалите все упаковки и транспортировочные защитные устройства.

1. В случае горизонтальной транспортировки необходимо выдержать прибор минимум 4 часа до первого запуска, чтобы хладагент перетек обратно в компрессор.
2. Если Ваш старый холодильник больше не используется, снимите дверцы и дверные прокладки, чтобы обезопасить маленьких детей.
3. Данный холодильник-морозильник должен использоваться только по прямому назначению, то есть для хранения и заморозки пищевых продуктов.
4. Хладагенты и газы подлежат специальной утилизации. Перед утилизацией убедитесь, что трубки в контуре хладагента не повреждены. Отключите прибор от электросети. Срежьте сетевой кабель и утилизируйте его. Извлеките полки и ящики, снимите фиксатор дверцы и уплотнения, чтобы дети и домашние животные не оказались запертыми внутри холодильника.
5. Мы рекомендуем Вам связаться с местными органами для получения информации по утилизации прибора.
6. Мы не рекомендуем использовать данный прибор в неотапливаемом, холодном помещении (например, в гараже, зимнем саду, пристройках, сараях, на улице и т. д.).
7. Для обеспечения максимальной производительности и бесперебойной работы Вашего прибора очень важно внимательно ознакомиться с данным руководством.
8. Убедитесь, что штепсельная вилка не повреждена и доступна. Использовать переходники запрещено.
9. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
10. Несоблюдение данных инструкций может аннулировать Ваше право на бесплатное обслуживание в течение гарантийного срока.
11. Протяните электрический шнур питания для обеспечения легкого подключения и отключения после установки.
12. Мы рекомендуем использовать отдельную розетку для легкого включения/выключения прибора.

ВНИМАНИЕ — следите, чтобы вентиляционные отверстия на корпусе прибора или шкафа, в который прибор будет встроен, оставались чистыми.

ВНИМАНИЕ — Запрещено использовать механические средства или прочие средства для ускорения процесса разморозки холодильника, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

ВНИМАНИЕ — Не допускайте повреждения холодильного контура.

ВНИМАНИЕ — Не используйте электрические устройства внутри отсеков для хранения продуктов питания, если они не соответствуют типу, рекомендованному изготовителем.

Рекомендуем Вам хранить данное руководство по эксплуатации в безопасном месте для будущего использования.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием опыта и знаний, если они делают это без присмотра или без соответствующих инструкций со стороны лица, отвечающего за их безопасность. Необходимо присматривать за детьми, чтобы они не играли с прибором.

ВНИМАНИЕ: Не допускается хранение в морозильной камере таких взрывоопасных веществ, как аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимися веществами.

Данный прибор предназначен для использования в домашних условиях, а также:

- на кухнях магазинов, в офисах и прочих служебных помещениях;
- в гостиницах типа «ночлег и завтрак»;
- в системе кейтеринга и подобных системах общественного питания.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Перед тем, как вставить вилку в розетку убедитесь, что напряжение и частота, указанные в паспортной табличке внутри прибора, соответствуют значениям Вашей электросети. Мы рекомендуем подключать данный прибор к основной сети через соответствующую розетку с предохранителем, расположенную в легкодоступном месте. Если сетевой шнур аппарата поврежден или требует замены, он должен быть заменен производителем или его сервисным партнером.

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ ПРИБОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН

ИНСТРУКЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

1. Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении. Заводская упаковка прибора не должна быть повреждена во время транспортировки.
2. Если в ходе транспортировки прибор необходимо транспортировать в горизонтальном положении, он должен быть уложен на левую сторону, если смотреть на прибор спереди.

После установки прибора в вертикальное положение, он не должен эксплуатироваться минимум через 4 часа после установки, чтобы позволить системе отстояться.

3. Несоблюдение вышеуказанных инструкций может привести к повреждению прибора. Производитель не будет нести ответственность, если данные инструкции не были соблюдены.
4. Прибор должен быть защищен от дождя, влаги и других воздействий окружающей среды.
5. При установке устройства соблюдайте осторожность, чтобы не повредить напольное покрытие, кухонную мебель, прочие детали и двери, трубы, стены и т. д. Не перемещайте устройство, потянув за дверцы.
6. Удалите всю воду из поддона для сбора воды перед перемещением прибора. См. раздел «Разморозка» и «Уход и очистка» для получения дополнительной информации.
7. Убедитесь, что трубка отвода талой воды, расположенная на задней стенке прибора, соединена с выпарной чашей на верху компрессора, чтобы предотвратить разлив талой воды на пол.

ВАЖНО: Следует проявлять особую осторожность при очистке /переноске прибора. Не прикасайтесь к металлическим проводам, расположенным на нижней части конденсатора на задней стенке прибора, поскольку Вы можете поранить пальцы и руки.

Не пытайтесь сидеть или стоять сверху на приборе, поскольку он не предназначен для подобного использования. Вы можете поранить себя или повредить прибор.

ВАЖНО: Убедитесь, что сетевой кабель не попал под холодильник во время и после переноски/ перестановки прибора, чтобы избежать пореза или повреждения сетевого кабеля.

Не позволяйте детям играть с холодильником. Компания Naier не несет никакой ответственности, если данные инструкции не были соблюдены.

ВАЖНО!


ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

1. Объем помещения, в котором будет установлен холодильник, должен быть не менее 10 кубических метров.
2. См. подробные инструкции по установке прибора, в том числе направление открывания дверей.
3. Не ставьте Ваш холодильник в холодном помещении, где температура может опускаться ниже +5 °C в ночное время и/или особенно зимой.

Данный холодильник-морозильник предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от + 5 до +32 °С, следовательно, если прибор установлен в неотапливаемом/холодном помещении (например: зимний сад/пристройка/сарай/гараж и т. д.), то прибор работать не будет, поскольку температура в морозильной камере будет повышаться, что может привести к сокращению срока хранения замороженных продуктов питания.

4. Не устанавливайте холодильник вблизи кухонных плит, радиаторов отопления или в местах, подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей, поскольку работа прибора будет затруднена.
5. Ознакомьтесь с разделом «Уход и очистка», чтобы подготовить Ваш прибор к использованию.

ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

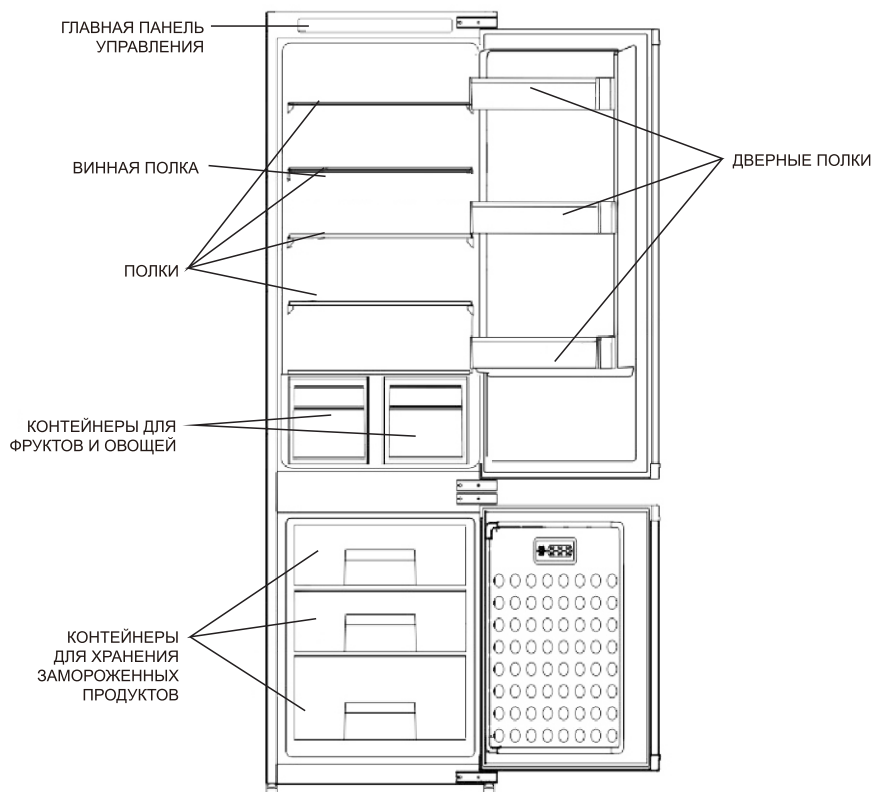


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без дополнительного уведомления.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Примеры размещения (См. схему)


- 1 Запеченные охлажденные готовые блюда, молочные продукты
- 2 Бутылки
- 3 Мясо, колбасы, сосиски
- 4 Фрукты, овощи, салат
- 5 Замороженные блюда и продукты
- 6 Масло, сыр и т. д.
- 7 Маленькие бутылки, банки, яйца
- 8 Напитки, бутылки

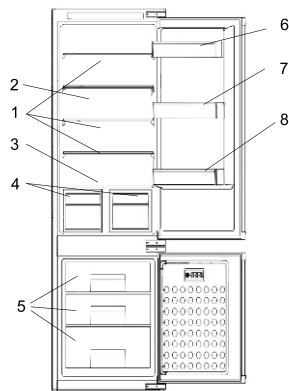

Следующие руководства и рекомендации даны для получения наилучших результатов и гигиены хранения.

1. Холодильная камера предназначена для кратковременного хранения свежих продуктов и напитков.
2. Морозильная камера предназначена для замораживания и хранения предварительно замороженных продуктов. Рекомендации по хранению, указанные на упаковке пищевых продуктов, должны всегда соблюдаться.
3. Готовые блюда должны храниться в герметичных закрытых контейнерах.
4. Свежие продукты в упаковке могут быть размещены на полке. Свежие фрукты и овощи должны быть вымыты и храниться в специальных ящиках холодильника.
5. Бутылки могут быть размещены в отсеке на дверце.
6. Сырое мясо храните в полиэтиленовых пакетах и на нижней полке. Не допускайте контакта с готовой едой, чтобы избежать загрязнения. Для безопасности храните сырое мясо только в течение двух или трех дней.
7. Храните пищу в упаковках или накрытой. Дайте горячим блюдам и напиткам остыть, прежде чем поместить их в холодильник.
8. Газированные напитки нельзя замораживать, а такие продукты, как замороженный сок, нельзя употреблять в очень холодном виде.
9. Некоторые фрукты и овощи портятся, если хранятся при температуре около 0 °C. Поэтому следует обернуть ананасы, дыни, огурцы, помидоры и аналогичные продукты в упаковку.
10. Разместите охлажденную приготовленную пищу и аналогичные продукты возле задней стенки холодильника.
11. Все полки, лотки, ящики для овощей, а также полки для хранения бутылок являются съемными.
12. Не размораживайте замороженные продукты при комнатной температуре; лучший способ разморозить продукты — это положить их на полку в холодильнике, чтобы продукт оттаивал постепенно. Убедитесь, что талая вода и сок не попадает с размораживаемых продуктов на прочие продукты.
13. В целях гигиены, всегда заворачивайте продукты с помощью подходящего упаковочного материала перед хранением в Вашем холодильнике, чтобы избежать контакта с поверхностью прибора.

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

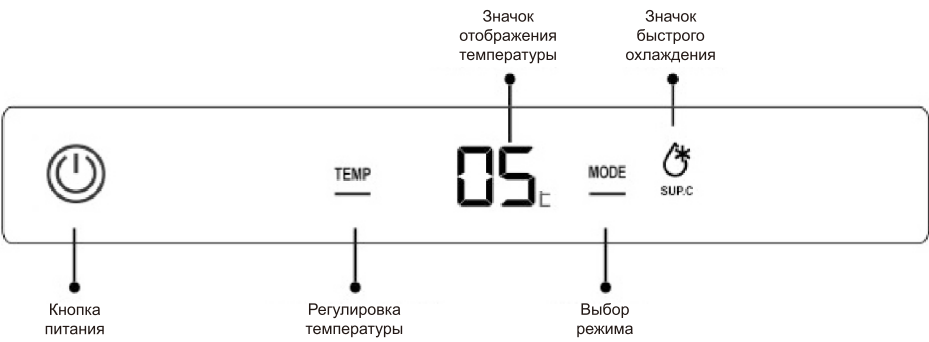

Кнопка питания	Включение/выключение питания холодильника
Регулировка температуры (TEMP)	Настройка температурной зоны в холодильной и морозильной камере
Значок отображения температуры	Показывает настройку температуры или значение для текущей температурной зоны
Выбор режима (MODE)	Настройка температуры в выбранной температурной зоне
Значок быстрого охлаждения (SUP.C)	Указывает, что холодильник находится в состоянии быстрого охлаждения


КНОПКА ПИТАНИЯ

Включение холодильника

Когда холодильник выключен, нажмите на «Кнопку питания» и удерживайте её в течение 3 секунд, индикатор включится, и холодильник начнет работать

Выключение холодильника

Нажмите на «Кнопку питания» и удерживайте её в течение 3 секунд, индикатор погаснет, и холодильник перестанет работать.

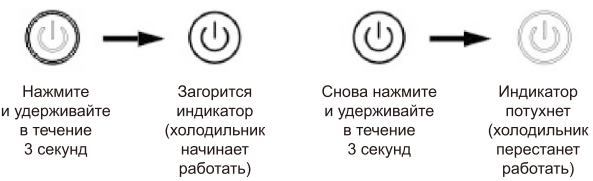

НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

1. Нажмите на кнопку «Регулировка температуры». Значок с отображением температурной зоны холодильника и морозильной камеры по очереди замигает.
2. Выберите температурную зону холодильной камеры, загорится соответствующий значок, и отобразится фактическая температура внутри холодильной камеры.
3. Нажмите на кнопку «Регулировка температуры». Значок, отображающий температуру, покажет текущую настройку холодильного отделения и замигает.
4. Нажмите на кнопку «Регулировка температуры» еще раз. Настройка температуры холодильной камеры будет циклически изменяться: «02» — «03» — «04» — «05» — «06» — «07» — «08» — «02».


Если в течение 5 секунд не будет выбрана температура, подтвердится текущая настройка.



ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Включение функции быстрого охлаждения


Нажмите на кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрое охлаждение». Через 5 секунд значок «Быстрое охлаждение» начнет равномерно гореть, функция быстрого охлаждения будет активирована.

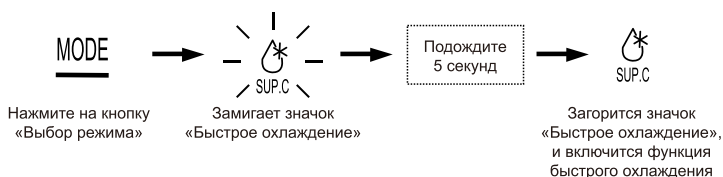

Выключение функции быстрого охлаждения

В режиме быстрого охлаждения нажмите на кнопку «Выбор режима», замигает значок «Быстрое охлаждение».

Через 5 секунд значок «Быстрое охлаждение» выключится, и холодильник выйдет из режима быстрого охлаждения.

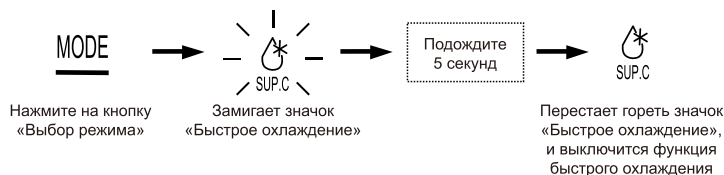

ФУНКЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Если дверца холодильника остается открытой в течение 3 минут, зуммер подаст сигнал тревоги 3 раза с интервалом 0,5 секунды.

Если дверца холодильника все ещё остаётся открытой через 30 секунд, зуммер будет повторять звуковой сигнал 3 раза с интервалом 0,5 секунд, пока дверца холодильника не будет закрыта.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Итоговая проверка

Прежде, чем Вы начнете использовать Ваш холодильник/морозильную камеру проверьте следующее:

1. Внутренние поверхности холодильника сухие, воздух свободно циркулирует в задней части отсека.
2. Очистите внутренние поверхности в соответствии с рекомендациями, приведенными в разделе «Уход и очистка».
3. Вставьте вилку в настенную розетку и включите электропитание. При открывании дверцы в холодильнике должно загореться внутреннее освещение.
4. Вы услышите, что компрессор запустился. Жидкости и газы, содержащиеся в системе охлаждения, также могут шуметь вне зависимости от того, работает ли компрессор или нет. Это нормально.
5. Установите ручку термостата между отметками 1 и 7.
6. Передние края холодильного отсека могут нагреваться, что нормально. Они должны быть теплыми, чтобы избежать образования конденсата.
7. **Не загружайте холодильник сразу после включения. Подождите, пока в холодильнике не установится температура, необходимая для хранения.**

ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПРОДУКТОВ

Продукты в заводской упаковке должны храниться в соответствии с инструкциями производителя по температурному режиму в морозильной камере.

Чтобы обеспечить высокое качество продуктов, достигнутое производителем и продавцом, необходимо помнить следующее:

1. Поместите упакованные продукты в морозильную камеру настолько возможно быстро после покупки.
2. Убедитесь, что содержимое пакетов промаркировано и указаны даты.
3. Не нарушайте сроки годности продуктов, указанные на упаковке.

Если произошел сбой электропитания, не открывайте дверь. Замороженные продукты не должны испортиться, если электропитание прервано менее чем на 20 часов. Если электропитание отсутствует дольше, то продукты необходимо проверить, либо употребить сразу, либо приготовить, а затем вновь заморозить.

ЗАМОРОЗКА СВЕЖИХ ПРОДУКТОВ

Пожалуйста, соблюдайте следующие инструкции, чтобы получить лучшие результаты.

Не замораживайте слишком большое количество за один раз. Качество еды лучше сохраняется, когда она полностью и быстро замораживается.

Не превышайте суточную холодопроизводительность своего холодильника, которая составляет 3 кг.

Размещение теплых продуктов в морозильную камеру приводит к безостановочной работе компрессора системы охлаждения до тех пор, пока продукты не будут заморожены до твердого состояния. Это может привести к временному чрезмерному понижению температуры в морозильной камере.

При заморозке свежих продуктов установите ручку термостата на 5. Небольшие количества продуктов до 1/2 кг могут быть заморожены без необходимости регулировки термостата.

Вы можете поместить продукты, подлежащие заморозке, в любую часть морозильной камеры.

Обратите особое внимание, чтобы уже замороженные продукты не контактировали со свежими продуктами.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА

Заполните лоток для льда на 3/4. Извлекайте кубики льда при помощи ложки. Не используйте предметы с острыми краями, такие как ножи и вилки.

Примечание: если приготовленные кубики льда не используются на протяжении нескольких недель, они постепенно будут уменьшаться в размере.


РАЗМОРОЗКА

А) ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА

Холодильный отсек размораживается автоматически. Талая вода стекает в дренажную трубку через коллектор, расположенный на задней стенке прибора (1).

(см. схему) во время разморозки капли воды могут образовываться на задней стенке холодильного отсека там, где расположен скрытый испаритель.

Некоторые капли могут оставаться на внутренней камере и снова замерзнуть после завершения разморозки. НЕ используйте острые предметы, такие как ножи и вилки для удаления замерзших капель. Если талая вода не уходит из коллектора, проверьте, чтобы частицы еды не засорили дренажную трубку. Дренажную трубку можно очистить путем проталкивания специального пластикового прутка, расположенного внизу дренажной трубки. Если слой инея достигает толщины в 7 мм, измените настройки термостата (с 4 до 1 режима), чтобы повторно запустить автоматическую разморозку.

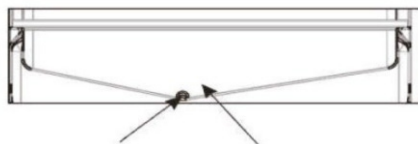


Дренажная трубка (1)

Сбор талой воды (2)

В) МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

Данный прибор оборудован системой «Frost free». Морозильная камера размораживается автоматически.

Влага, образующаяся в камере, собирается в конденсаторе, периодически и автоматически размораживается и рассеивается на конденсаторе.

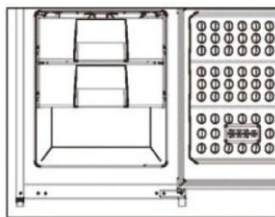

УХОД И ОЧИСТКА

** Мы рекомендуем Вам отключать прибор от электропитания и извлекать вилку из розетки перед очисткой.

** Никогда не используйте острые абразивные инструменты, мыло, бытовые чистящие средства и восковые полироли для очистки холодильника.

** Используйте теплую воду для очистки холодильного отсека и насухо его вытрите.

** Смочите ткань в растворе (одна чайная ложка пищевой соды приблизительно на 0,6 л воды), чтобы очистить внутренние поверхности холодильника и вытрите их насухо.

** Убедитесь, что вода не попала в корпус лампочки.

** Регулярно проверяйте прокладки на дверцах. Они должны быть чистыми.

** Если Вы не будете пользоваться холодильником долгое время, выключите его, извлеките все продукты, оставьте его в чистом состоянии и с открытыми дверцами.

** Извлечение дверных полок

Чтобы снять дверные полки, уберите все содержимое и просто подтолкните полку вверх от основания.

** Чтобы извлечь ящик из морозильной камеры, потяните его на себя насколько это возможно, а затем потяните вверх и извлеките до конца.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

- ДА** — очищайте и размораживайте Ваш холодильник регулярно (см. раздел «Разморозка»)
- ДА** — храните сырое мясо и мясо птицы ниже готовых блюд и молочных продуктов.
- ДА** — снимайте все непригодные листья с овощей и вытирайте грязь с них.
- ДА** — салат, капусту, петрушку и цветную капусту храните на стебле (кочане).
- ДА** — заверните сыр сначала в пергаментную (жиронепроницаемую) бумагу, а затем положите в полиэтиленовый пакет, максимально удаляя из него воздух. Достаньте из холодильника за час до употребления.
- ДА** — заворачивайте мясо или птицу неплотно в полиэтиленовую пленку или фольгу. Это предотвратит его высыхание.
- ДА** — заворачивайте рыбу и субпродукты в полиэтиленовые пакеты.
- ДА** — заворачивайте продукты, которые имеют сильный запах или могут высохнуть, в полиэтиленовые пакеты, фольгу или храните в герметичных контейнерах.
- ДА** — хорошо заворачивайте хлеб, чтобы он оставался свежим.
- ДА** — охлаждайте белое вино, пиво и минеральную воду перед подачей.
- ДА** — регулярно проверяйте содержимое морозильной камеры.
- ДА** — храните продукты насколько возможно короткое время и соблюдайте сроки годности, и т. д.
- ДА** — храните продукты, замороженные в промышленных условиях, в соответствии с инструкциями на упаковке.
- ДА** — всегда выбирайте продукты высокого качества и убедитесь, что они очищены перед заморозкой.
- ДА** — подготовьте свежие продукты к заморозке небольшими порциями, чтобы обеспечить быструю заморозку.
- ДА** — заворачивайте все продукты в фольгу или полиэтиленовые пакеты, пригодные для заморозки. Убедитесь, что воздух полностью удален.
- ДА** — заворачивайте замороженные продукты при покупке и кладите их в морозильную камеру как можно скорее.
- ДА** — размораживайте продукты в холодильном отсеке.
- ДА** — возьмите мороженое из морозильной камеры за 10–20 минут до употребления.
- НЕТ** — не храните бананы в холодильном отсеке.
- НЕТ** — не храните дыню в холодильнике. Ее можно охлаждать на короткое время, если она завернута, чтобы предотвратить смешение с запахами от прочих продуктов.
- НЕТ** — не храните ядовитые или прочие опасные вещества в Вашем холодильнике. Он предназначен для хранения только пищевых продуктов.
- НЕТ** — не употребляйте продукты, которые хранились в холодильнике продолжительное время.
- НЕТ** — не храните готовые блюда и свежие продукты вместе в одном контейнере. Они должны быть упакованы и храниться отдельно.
- НЕТ** — не допускайте, чтобы размороженные продукты или сок с продуктов стекали на прочие продукты.
- НЕТ** — не оставляйте дверцу открытой на долгое время, поскольку это приведет к дополнительным тратам и послужит причиной чрезмерного образования инея.
- НЕТ** — не кладите горячие продукты в холодильник, дайте им остыть.
- НЕТ** — не используйте остроконечные или острые предметы, такие как ножи и вилки, для удаления льда и инея.
- НЕТ** — не кладите бутылки, наполненные жидкостью или закрытые жестяные банки с газированными напитками в морозильную камеру, поскольку они могут взорваться.
- НЕТ** — не давайте детям мороженое и лед из морозильной камеры. Это может привести к обморожению губ.
- НЕТ** — не превышайте максимальную тепловую нагрузку на морозильную камеру (4 кг/сут.) при заморозке свежих продуктов.
- НЕТ** — не замораживайте газированные напитки.
- НЕТ** — не храните замороженные продукты, которые оттаяли. Их необходимо употребить в течение 24 часов, или приготовить и повторно заморозить.
- НЕТ** — не берите продукты из морозильной камеры влажными руками.
- НЕТ** — не закрывайте дверцу морозильной камеры пока крышка отделения не будет на месте.
- НЕТ** — не оставляйте замороженные продукты при комнатной температуре. Лучший способ разморозить продукты — это переложить их в холодильный отсек, чтобы разморозка происходила постепенно. Убедитесь, что вода с размораживаемых продуктов не попадает на другие продукты.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. Убедитесь, что Ваш холодильник стоит в хорошо проветриваемом помещении. Если температура окружающего воздуха низкая (но ни в коем случае не ниже 5 °C), экономия электроэнергии будет больше.

В данном случае проверьте температуру в холодильном отсеке и морозильной камере точным термометром и убавьте настройки термостата (до 1), если это необходимо.

2. Обеспечьте минимальный период времени между покупкой охлажденных или замороженных продуктов и их размещением в морозильной камере, особенно в летнее время. Мы рекомендуем использовать сумку-холодильник или специальную сумку для транспортировки замороженных продуктов.
3. Не оставляйте дверцу Вашего холодильника открытой дольше, чем это необходимо. Следите за тем, чтобы дверцы были плотно закрыты после каждого открывания.
4. Регулярно размораживайте Ваш холодильник (см. раздел «Разморозка»).
5. Размораживайте замороженные продукты в холодильном отсеке, чтобы замороженные продукты действовали как дополнительный источник холода в холодильнике.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если прибор не работает при включении, проверьте следующее:


1. Вилка правильно вставлена в розетку и электропитание включено. (Чтобы проверить наличие электроэнергии в розетке, включите в нее другой прибор.)
2. Перегорел предохранитель/сработал автоматический выключатель/выключен главный выключатель.
3. Регулятор температуры установлен правильно.

Если прибор все еще не работает после проведения проверок, указанных выше, см. раздел «СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ».

Убедитесь, что Вы проверили все пункты, указанные выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

(все величины даны в миллиметрах)

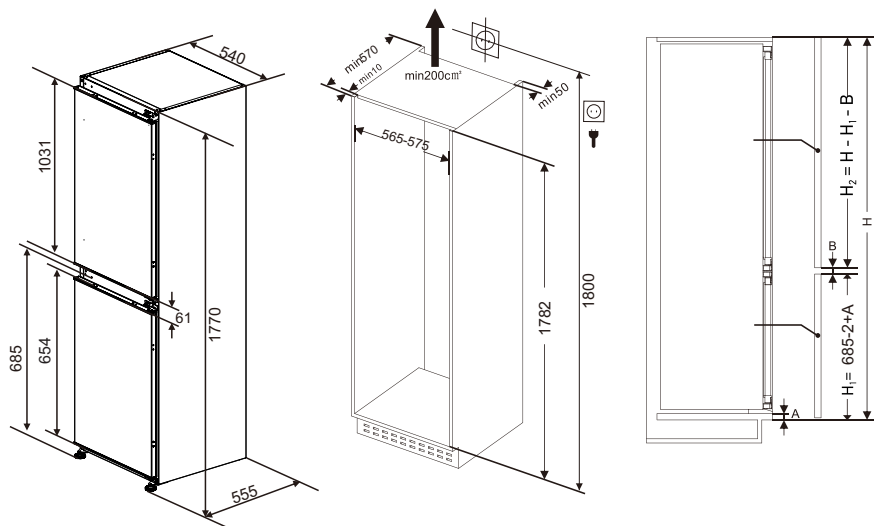

A:Толщина шкафа



B : 4mm

H:Общая высота шкафа


H1:Высота нижней дверцы шкафа


H2:Высота верхней дверцы шкафа


ГАБАРИТЫ МЕБЕЛЬНОГО ФРОНТА И ХОЛОДИЛЬНИКА

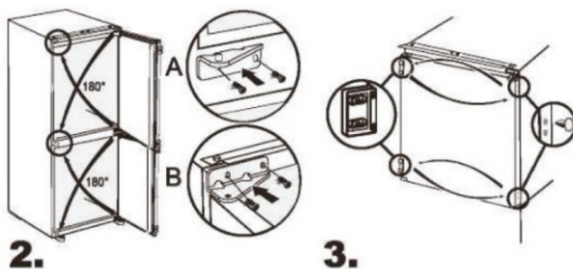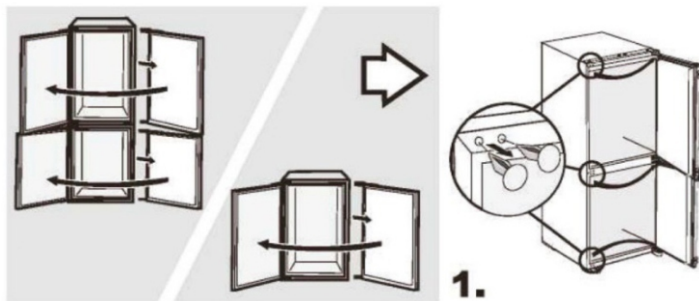


Требуемое направление открывания дверей обеспечивается перестановкой петель.
См. рисунки выше

Аксессуар	Описание	Кол.
	Верхняя декоративная планка	1
	Уплотнительная лента	1
	Слайдер	4
	Крепеж	1
	Крышка крепежа	1
	Подставка для яиц	1

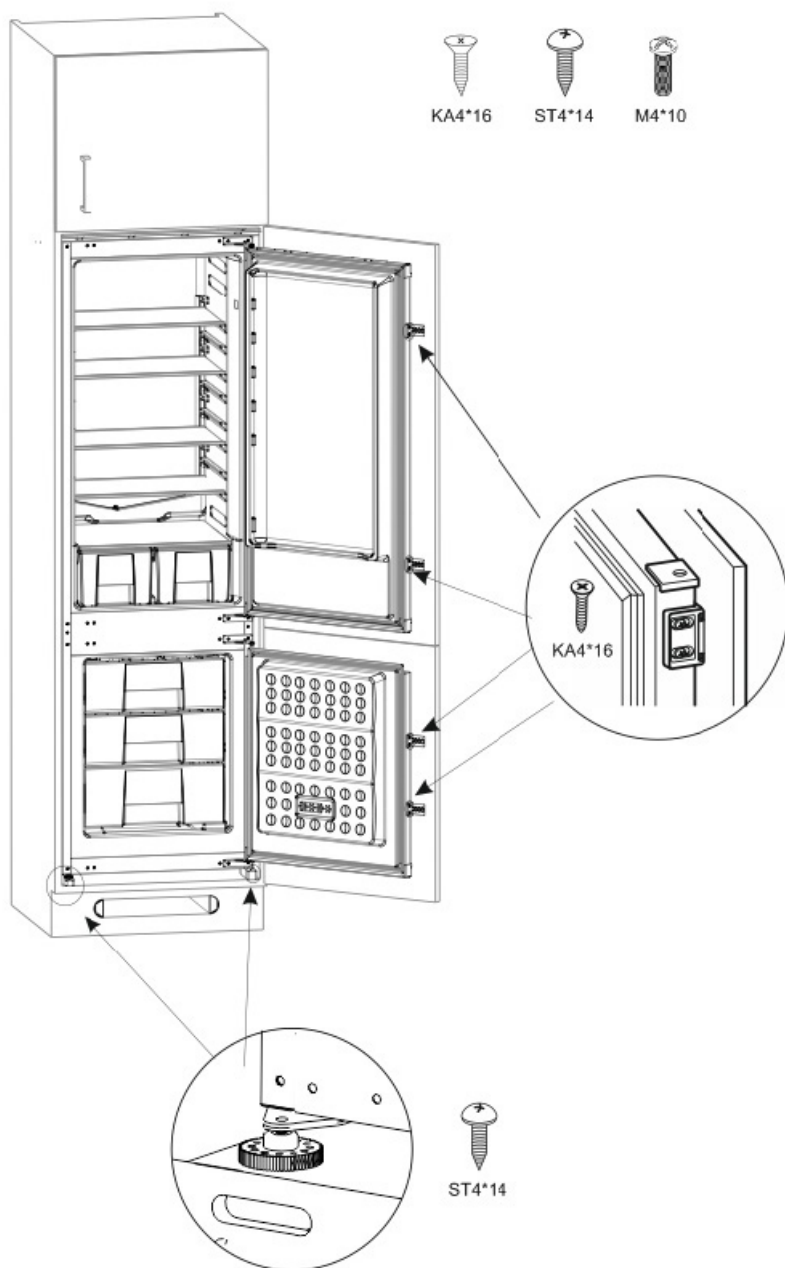

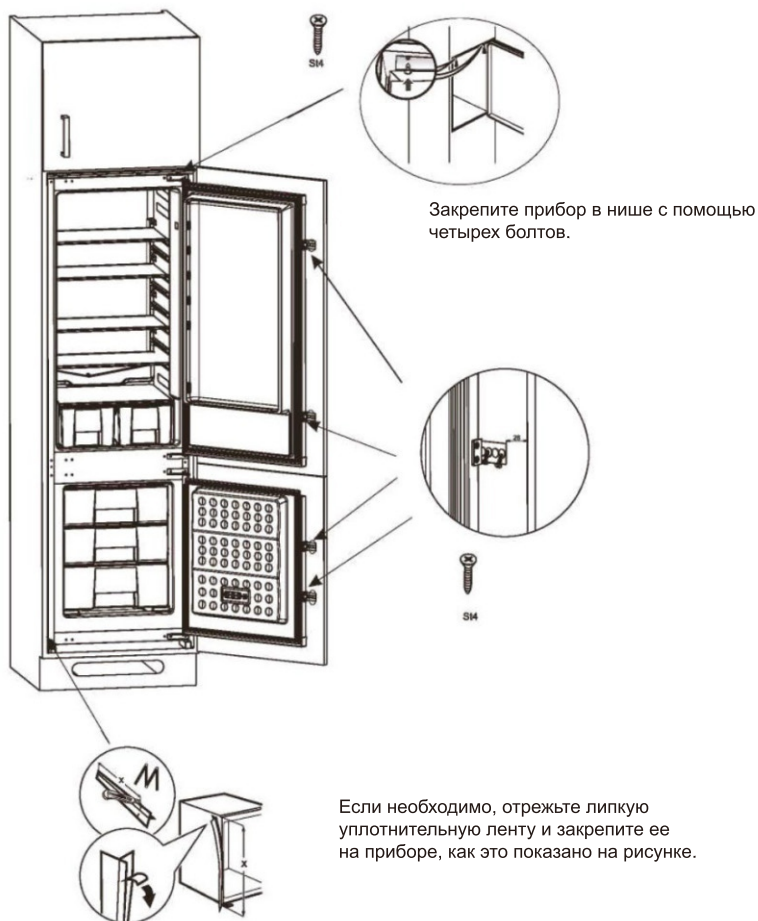

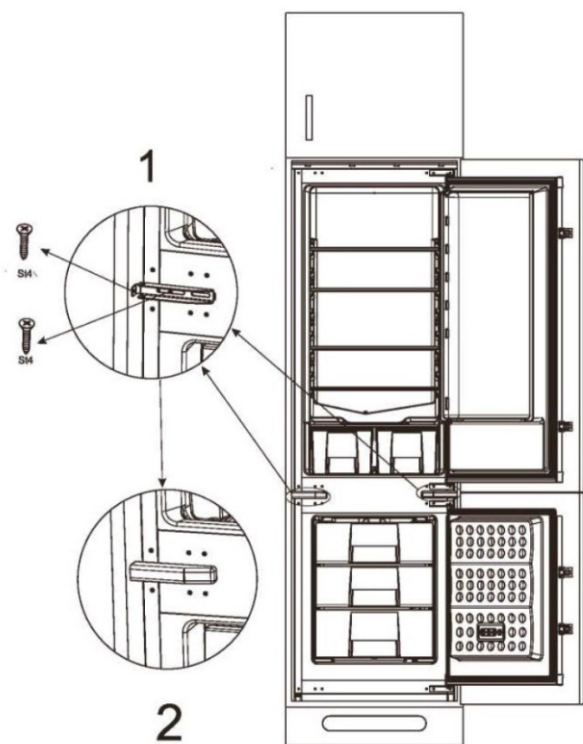

1. Используйте крепежные пластины для крепления холодильника в шкафу.
2. Крышка непосредственно закрывает крепежную пластину.

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ.

1. Ваш прибор был спроектирован и произведен только для домашнего бытового использования.
2. Гарантия будет недействительна, если прибор будет установлен и использоваться в коммерческих нежилых бытовых помещениях.
3. Холодильник должен быть правильно установлен, расположен и эксплуатироваться надлежащим образом в соответствии с инструкциями, указанными в руководстве по эксплуатации.

УТИЛИЗАЦИЯ


Помогите защитить окружающую среду и здоровье людей. Поместите упаковку в соответствующие контейнеры и направьте на переработку.

Окажите содействие в реализации переработки отходов электрических и электронных устройств.

Запрещается утилизировать изделия, обозначенные данным символом, вместе с бытовыми отходами. Сдайте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в местное муниципальное учреждение.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

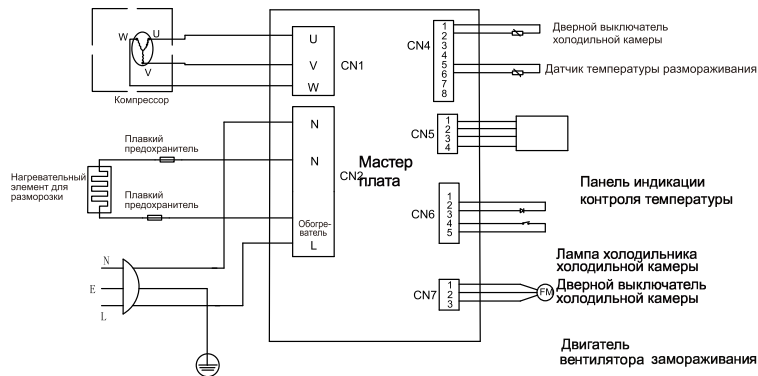

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	RFB1228
Категория модели	Холодильник-морозильник встраиваемый
Климатический класс	SN/N/ST
Класс защиты	I
Общий полезный объем	248 л.
Объем морозильной камеры	62 л.
Объем холодильной камеры	186 л.
Класс заморозки	★***
Производительность морозильной камеры	3.5 (кг/24 ч)
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	1.2 А
Класс энергоэффективности	A +
Вес нетто	54 кг
Габариты прибора (ш*г*в)	540*555*1770 мм
Уровень шума	39 дБ
Тип прибора	Встраиваемый
Годовое потребление электроэнергии	263 кВтч/год
Потребляемая мощность оттаивания	180 Вт
Хладагент	R600a (50 г)
Номинальная потребляемая мощность	110 Вт